



# 取付フック取扱説明書 K765

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。  
 取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。  
 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。  
 取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ  
 (<http://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。  
 または、サービスセンターへお問い合わせください。

**注意** ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

## 部品内容

フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。

フック	フック	ベース
<b>152 x 1</b>	<b>170 x 3</b>	<b>422 x 4</b>

## お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。  
 なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

**株式会社カーメイト**  
 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター  
**TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218**

## 補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店  
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>



2020年8月現在



# K765 車種別取付方法


メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
DAIHATSU ダイハツ	TANTO タント		'19.07 -	<b>30 kg</b> 積載物+アタッチメント	<b>40 kg</b> 積載物+ルーフボックス
SUBARU スバル	CHIFFON シフォン		R1.7 -		

**警告** 下記寸法を守り、正しく取付けてください。誤って取付けると脱落するおそれがあります。

## ステー幅をセットする (詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください)

<b>F: 前側</b> (A)		
<b>487 mm</b>		
<b>R: 後側</b> (A)		
<b>485 mm</b>		

## 前後キャリア取付位置を測定する

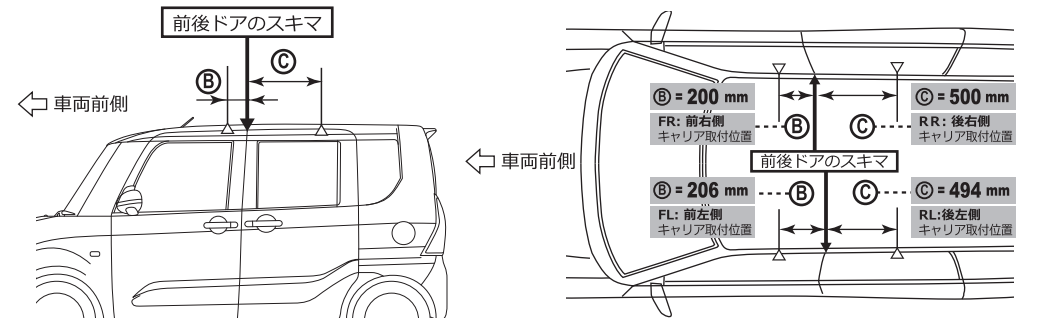

## ベースとフックの番号と取付位置

■ 締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

<b>FL: 前左側</b>		<b>FR: 前右側</b>	
フック <b>170</b>	ベース <b>422</b>	ベース <b>422</b>	フック <b>152</b>
<b>RL: 後左側</b>		<b>RR: 後右側</b>	
フック <b>170</b>	ベース <b>422</b>	ベース <b>422</b>	フック <b>170</b>

ルーフ断面

△注意 ウェザーストリップゴムを挟まない