

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ


(<http://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。

または、サービスセンターへお問い合わせください。


注意 ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

部品内容

フック・ベースに番号が表示されていますので確認してください。

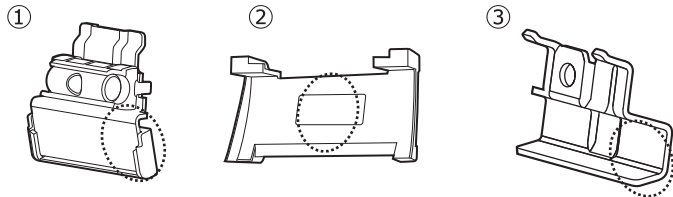

No.	部品番号
①	871
②	A01
③	712

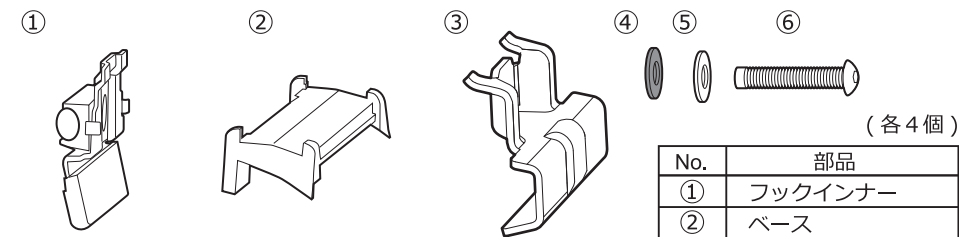

No.	部品
①	フックインナー
②	ベース
③	フックアウター
④	ワッシャ
⑤	ナイロンワッシャ
⑥	ボルト

(各4個)

お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。

なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

株式会社 カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

2020年8月現在

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
HONDA ホンダ	FREED フリード	w/Rail レール付	'19.10 - R1.10 -	30 kg 積載物+アタッチメント	40 kg 積載物+ルーフボックス

警告 下記寸法は、推奨取付位置の場合の参考値です。前後位置を変更する場合は、バー前後間隔600mm以上を守り、取付図のように取付けてください。


ステータ幅をセットする (詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください)

F: 前側 (A)

452 mm

R: 後側 (A)

422 mm

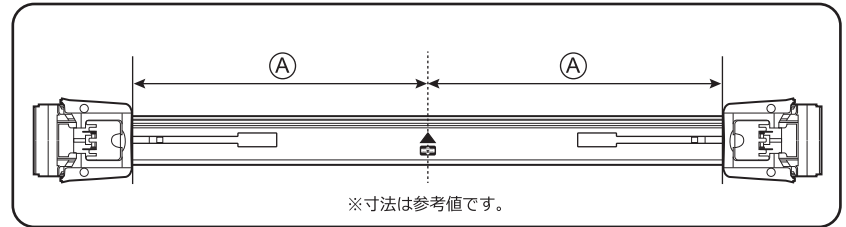

前後キャリア取付位置を測定する

B = 130 mm

F: 前側キャリア取付位置

前後ドアのスキマ

C = 840 mm


C = 840 mm

R: 後側キャリア取付位置

← 車両前側




フックの取付準備



レール内側にあるキャップを外す。
(左右合計8個)
外したキャップは大切に保管してください。

ベースとフックの取付図

■ フックがレールにしっかり取付けてあるか確認してください。

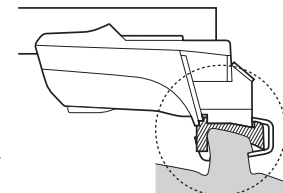

※寸法は参考値のため、図のように再調整してください。

フックの取付方法

