

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ

(<https://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。


または、サービスセンターへお問い合わせください。

▲注意 ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

部品内容


フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。

フック

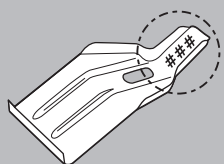


337 x 2

フック

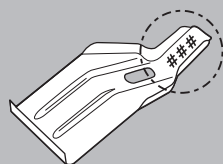

040V x 2

ベース

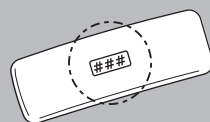

403 x 4

取付ボルト

[M6x10]

x 2

ナットプレート



x 2

ワッシャー



x 2

六角レンチ

[B=4]

x 1

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせは右記のサービスセンターへお問い合わせください。

なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店


<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>




メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
TOYOTA トヨタ	VOXY ヴォクシー		'22.01 - R4.1 -	50 kg 積載物+アタッチメント	60 kg 積載物+ルーフボックス
	NOAH ノア				

▲警告 下記寸法を守り、正しく取付けてください。誤って取付けると脱落するおそれがあります。

ステータ幅をセットする (詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください)

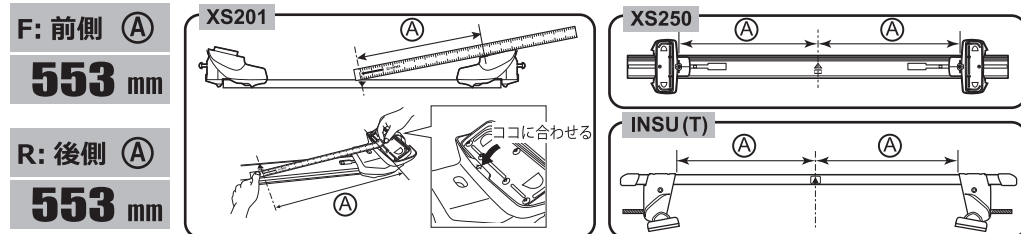



前後キャリア取付位置を測定する

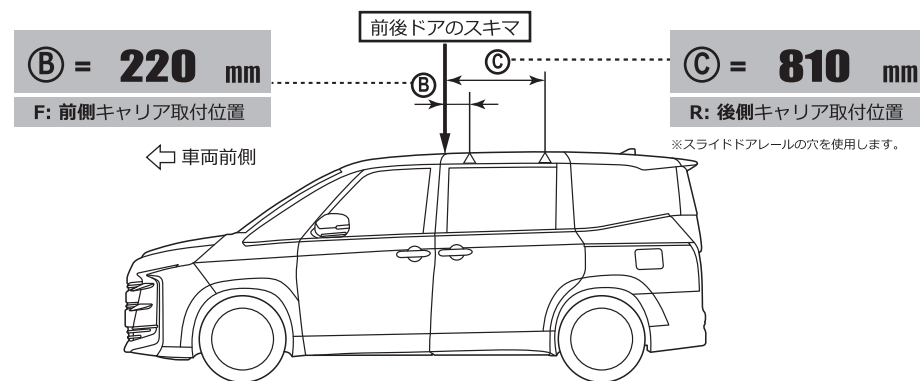

※スライドドアレールの穴を使用します。

フックの取付方法(後側)



- 1 フックの穴とスライドドアレールの穴を合わせる。
(イラストはINSUT)
- 2 ナットプレートの矢印を、車両外側に向くようにし、スライドドアレールの下からネジ穴を合わせる。

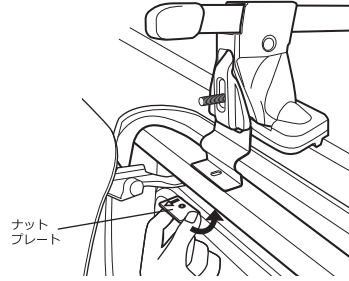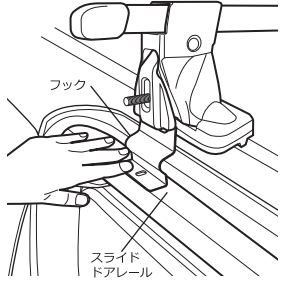

- 3 六角レンチの短い方を持ち、取付ボルトをナットプレートのネジ穴に固定する。
- 4 六角レンチの長い方を持ち、しっかりと締め付ける。

注意

フックを車両内側に押し当てながら締め付けてください。

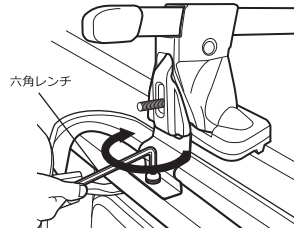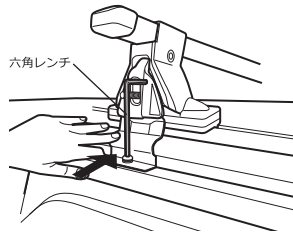

ベースとフックの番号と取付位置

■ 締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

F : 前側 (左右共通)

フック **337** ベース **403**

ウェザーstriップゴム

参考 すぎ間があきます

注意
雨天時に車内からスライドドアのウェザーstriップゴムを押しさないでください。雨漏りするおそれがあります。

R : 後側 (左右共通)

フック **040V** ベース **403**

ウェザーstriップゴム

参考 すぎ間があきます

取付ボルト
スライドドアレール
ナットプレート

車両前側

車両のスライドドアローラーと干渉してしまう場合

- 車両のスライドドアローラーと取付ボルトの先端が干渉する場合は、付属のワッシャーをフックと取付ボルトの間に入れてください。

