

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取り付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ

(<https://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。


または、サービスセンターへお問い合わせください。

注意 ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

部品内容


フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。

フック

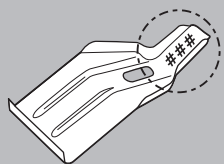


337 x 2

フック

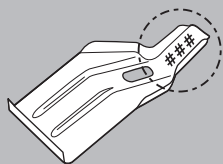


040V x 2

ベース

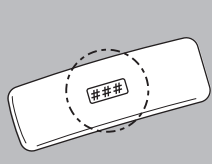


403 x 4

Tスロットボルト



x 2

ワッシャー




x 2

ナット



x 2

スパナ



x 1

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせは右記のお客さまサポートへお問い合わせください。

なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客さまサポート]



補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>




2024年5月現在


メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
TOYOTA トヨタ	VOXY ヴォクシー		'22.01 - R4.1 -	50 kg 積載物+アタッチメント	60 kg 積載物+ルーフボックス
	NOAH ノア		'22.08 - R4.8 -		
SUZUKI スズキ	LANDY ランディ				

警告 下記寸法を守り、正しく取り付けてください。誤って取り付けると脱落するおそれがあります。

ステー幅をセットする（詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください）

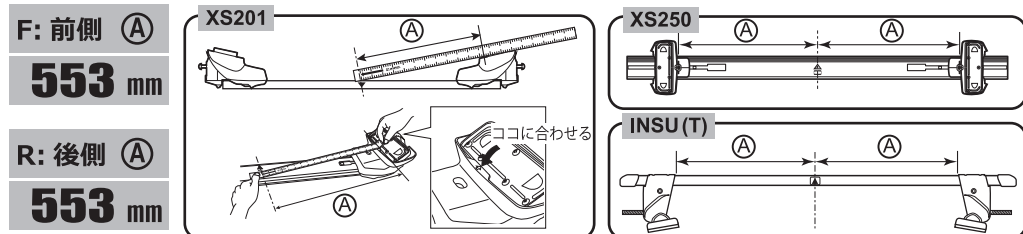


前後キャリア取付位置を測定する

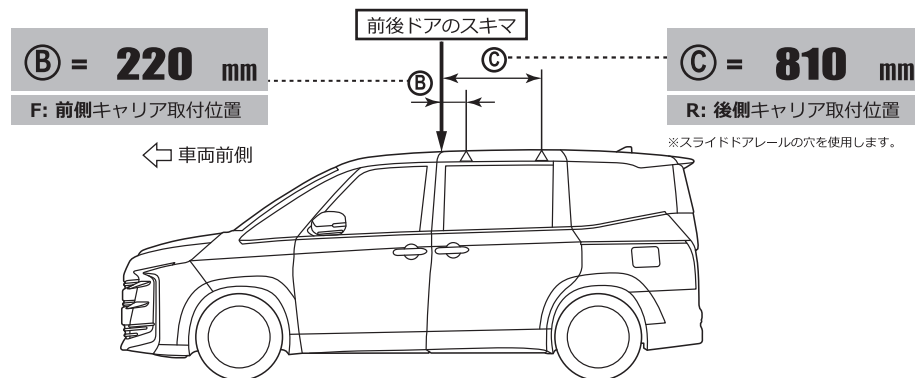


フックの取付方法(後側)


- 1** フックの穴とスライドドアレールの穴を合わせる。
(イラストはINSUT)

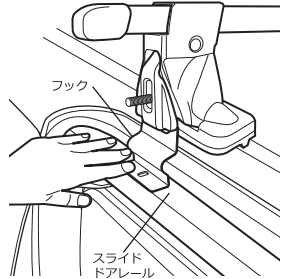

- 2** スライドドアレールの下から穴にTスロットボルトを通す。

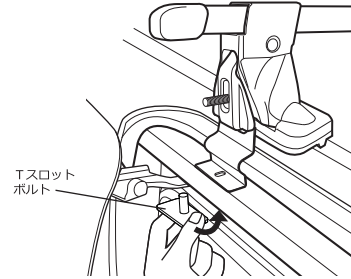


- 3** Tスロットボルトにワッシャー、ナットの順番で付属のスパナを使って固定する。

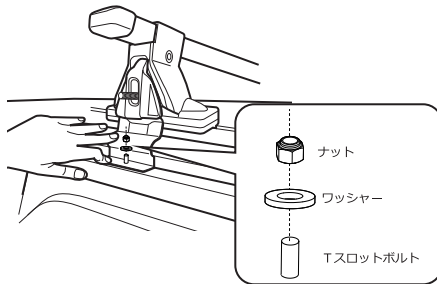

- 4** ナットをスパナの奥までしっかりと入れて締め付ける。

▲注意

フックを車両内側に押し当てながら締め付けてください。

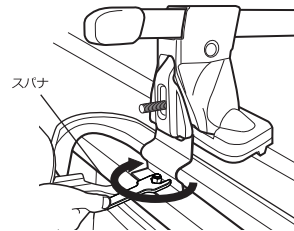

ベースとフックの番号と取付位置

■ 締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

