

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。
 取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。
 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
 取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ
 (<http://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。
 または、サービスセンターへお問い合わせください。

注意 ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

部品内容

No.	部品
①	ベースカバー F L
②	ベースカバー F R
③	ベースカバー R L
④	ベースカバー R R
⑤	ベースプレート F
⑥	ベースプレート R
⑦	取付ボルト [M8x25mm]
⑧	六角レンチ [B=5]
⑨	取扱説明書(本書)

お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。
 なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。


お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター
 ホームページ： <http://www.carmate.co.jp/support/>
 TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

2019年8月現在

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量
TOYOTA トヨタ	RAV4		'19.04 - H31.4 -	50 kg 積載物+アタッチメント


車両の準備

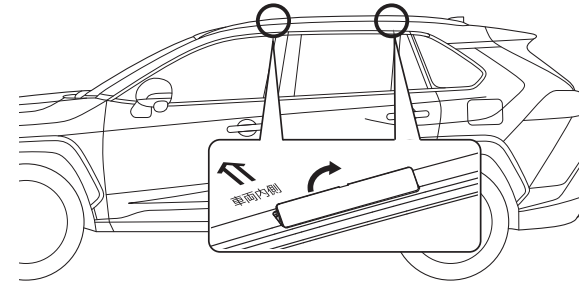

キャリア取付部のカバーをはずす。


参考
 外したカバーはキャリアを外した際に再使用しますので、大切に保管してください。

製品の取付方法

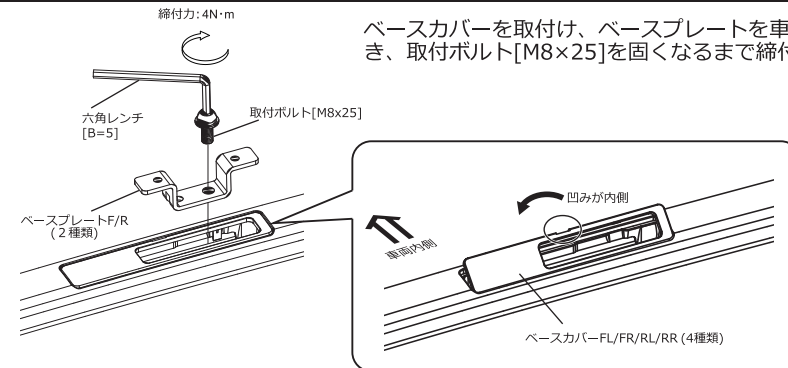

ベースカバーを取付け、ベースプレート車両取付部の上に置き、取付ボルト[M8x25]を固くなるまで締付ける。

ベースユニットの取付方法

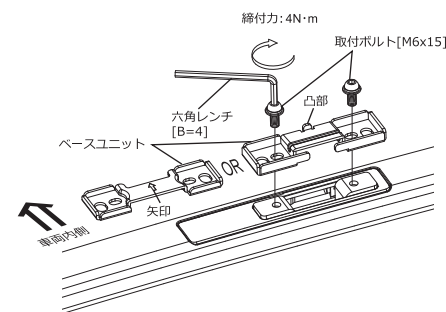

取付けたベースプレートの上にキャリア本体付属のベースユニットを置き、取付ボルト[M6x15]を交互に固くなるまで締付ける。この時、ベースユニットの向きに注意してください。

参考
 ベースユニットはキャリアによって異なります。