

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取付けの車種の「車種別取付方法」がない場合は当社ホームページ


(<http://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。

または、サービスセンターへお問い合わせください。


部品内容

フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。


フック

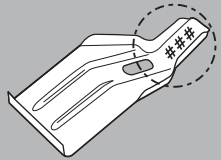

フック

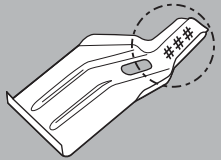

ベース

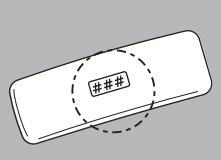

※ **336 x 2**

040 x 2

403 x 4

※336フックの代替として、335フックも使用できます。

取付ボルト



x 2

ナットプレート



x 2

六角レンチ

[B=4]



x 1

お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。

なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/support/>

TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>




2018年5月現在

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
TOYOTA トヨタ	VOXY ヴォクシー		'14.01 - H26.1 -	30 kg 積載物+アタッチメント	40 kg 積載物+ルーフボックス
	NOAH ノア				
	ESQUIRE エスクァイア				
			'14.10 - H26.10 -		


▲警告 下記寸法を守り、正しく取付けてください。誤って取付けると脱落するおそれがあります。

ステー幅をセットする（詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください）


F: 前側 (A)
537 mm

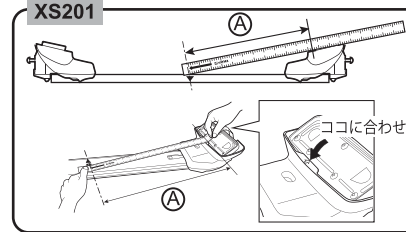

R: 後側 (A)
538 mm


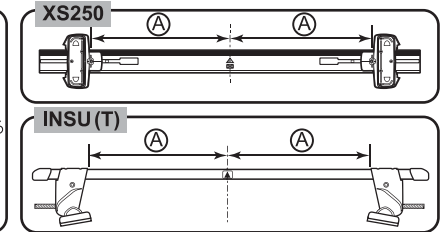


前後キャリア取付位置を測定する


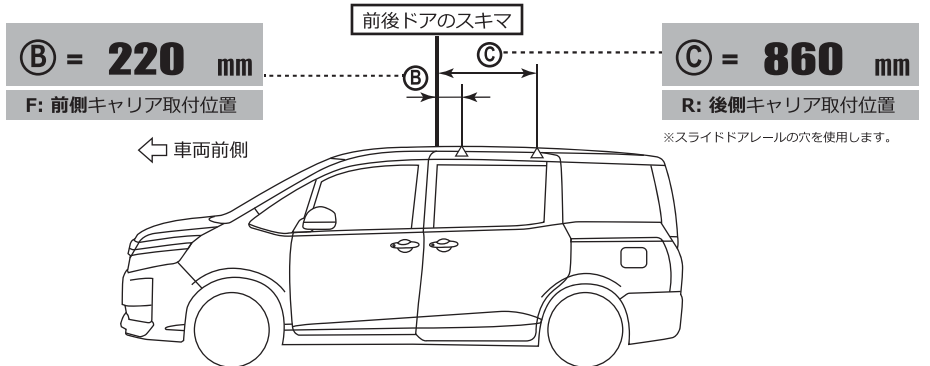


フックの取付方法(後側)

- 1 フックの穴とスライドドアレールの穴を合わせる。
(イラストはINSUT)
- 2 ナットプレートの矢印を 車両外側 に向くようにし、スライドドアレールの下からネジ穴を合わせる。

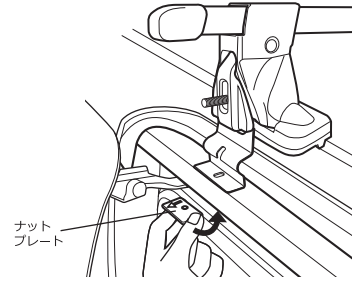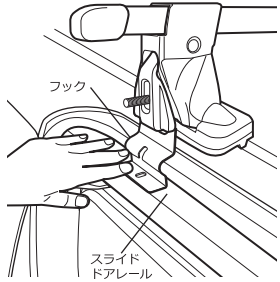

- 3 六角レンチの 短い方 を持ち、取付ボルトをナットプレートのネジ穴に固定する。このとき、フックを車両内側に押し当てながら締め付けてください。
- 4 六角レンチの 長い方 を持ち、しっかりと締め付ける。

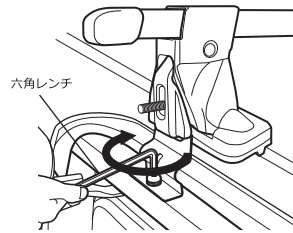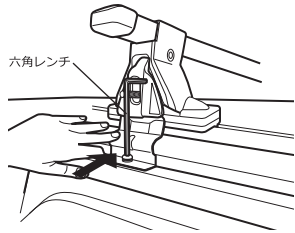

ベースとフックの番号と取付位置

■ 締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。


F : 前側 (左右共通)

フック **336** ベース **403**

ウェザーストリップゴム

ルーフ断面

※336フックの代替として、335フックも使用できます。

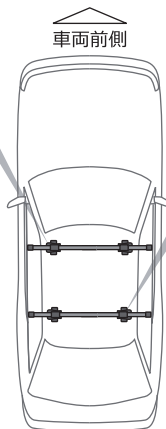

R : 後側 (左右共通)

フック **040** ベース **403**

ウェザーストリップゴム

取付ボルト

ナットプレート

スライドドアレール

ルーフ断面

※336フックの代替として、335フックも使用できます。

▲注意
雨天時に車内からスライドドアのウェザーストリップゴムを押しさないでください。雨漏りするおそれがあります。