

TR取付フック
取扱説明書

TR128

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。


警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、
死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、
本書記載のサービスセンターにお問合せください。

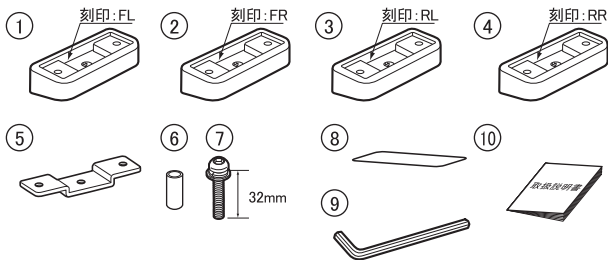

No.	部 品	数量
①	クッションベースFL	1個
②	クッションベースFR	1個
③	クッションベースRL	1個
④	クッションベースRR	1個
⑤	ベースブラケット	4個
⑥	カラー	4個
⑦	取付ボルト [M6x32mm]	4本
⑧	保護シート	8枚
⑨	六角レンチ [B=4]	1本
⑩	取扱説明書(本書)	1部

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218

株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2010年11月現在のものです。

— 1 —

TR128 車種別取付方法

メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積 載 条 件	
				最大積載量	サイクル
SUBARU スバル	IMPREZA インプレッサ	5 door 5ドア	'07.06- H19.6-	MAX LOAD 50kg (積載物 アタッチメント)	3台
		4 door 4ドア	'08.10- H20.10-		

車両の準備

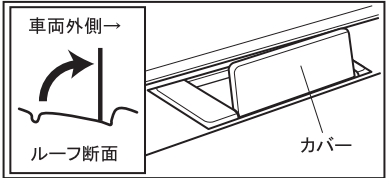
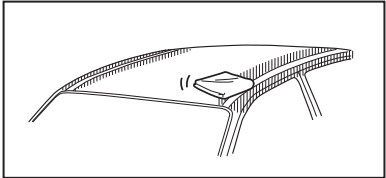


図-1 キャリア取付部


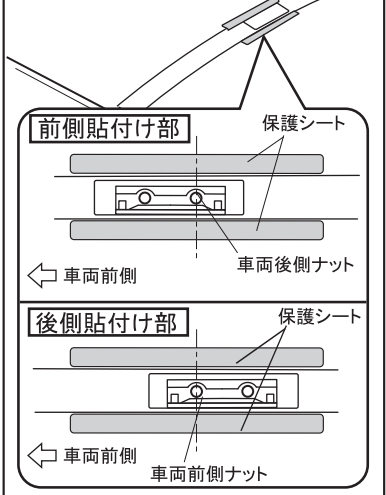




図-2

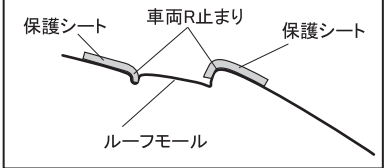

0115011TR1284

システムキャリア (IN-XR) を取付ける場合



ベースユニット取付方法

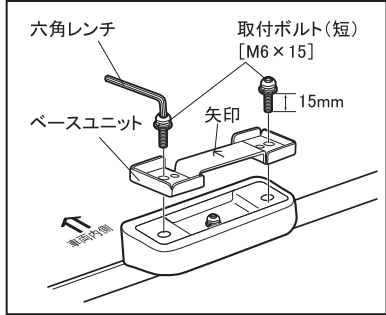

1 取付けたクッションベース・ベースブラケットの上にベースユニットを置き、キャリア本体付属の取付ボルト(短) [M6x15]を六角レンチで交互に締付けます。この時、ベースユニットは矢印の向きが車両内側に向くように置いてください。

注意 取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締込んでください。
取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](40[kgf・cm])です。

ウインターキャリア (TX###) を取付ける場合

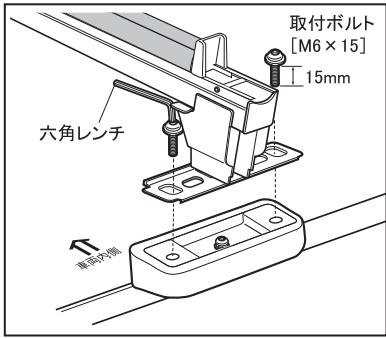

1 取付けたクッションベース・ベースブラケットの上にキャリア本体を置き、キャリア本体付属の取付ボルト(短) [M6x15]を六角レンチで交互に締付けます。

注意 取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締込んでください。
取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](40[kgf・cm])です。

0115011TR1285