

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ

(<https://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。


または、サービスセンターへお問い合わせください。

**▲注意** ベースステーのボルト・ナットにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

## 部品内容

フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。


### フック

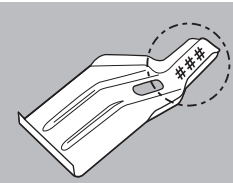

※ **336** x 2


※336フックの代替として、335フックも使用できます。  
※040Nフックの代替として、040フックも使用できます。

### フック

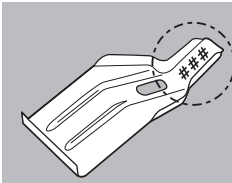

※ **040N** x 2

### ベース

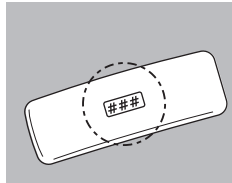

**403** x 4

### 取付ボルト




x 2

### ナットプレート



x 2

### 六角レンチ

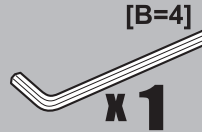

x 1

## お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。

なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

株式会社 **カーメイト**

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

## 補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店  
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>




2019年3月現在

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
TOYOTA トヨタ	VOXY ヴォクシー		'14.01 - H26.1 -	<b>30 kg</b> 積載物+アタッチメント	<b>40 kg</b> 積載物+ルーフボックス
	NOAH ノア		'14.10 - H26.10 -		
	ESQUIRE エスクァイア				


**▲警告** 下記寸法を守り、正しく取付けてください。誤って取付けると脱落するおそれがあります。

ステー幅をセットする（詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください）


F: 前側 (A)  
**537 mm**

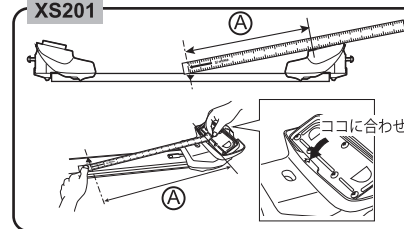

R: 後側 (A)  
**538 mm**


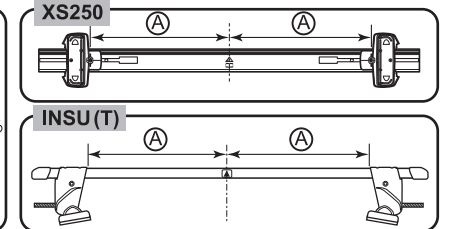


前後キャリア取付位置を測定する

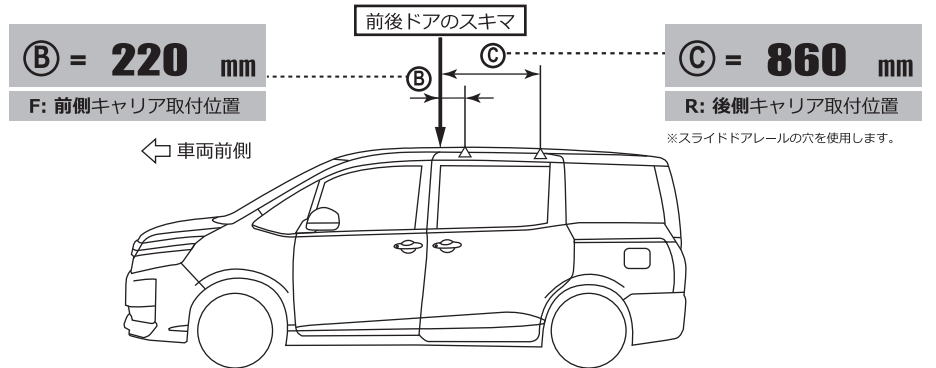

## フックの取付方法(後側)



- 1 フックの穴とスライドドアレールの穴を合わせる。  
(イラストはINSUT)
- 2 ナットプレートの矢印を、車両外側に向くようにし、スライドドアレールの下からネジ穴を合わせる。

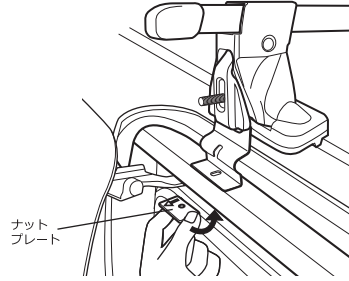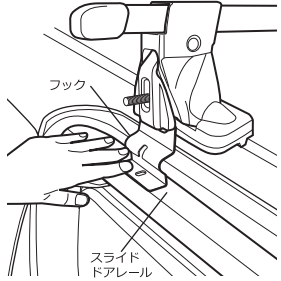

- 3 六角レンチの短い方を持ち、取付ボルトをナットプレートのネジ穴に固定する。
- 4 六角レンチの長い方を持ち、しっかりと締め付ける。

**注意**

フックを車両内側に押し当てながら締め付けてください。

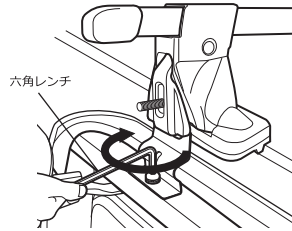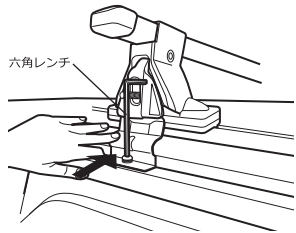

## ベースとフックの番号と取付位置

■ 締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

**F: 前側 (左右共通)**


フック **336**      ベース **403**

ウェザーストリップゴム

ルーフ断面

参考 すき間があきます

※336フックの代替として、335フックも使用できます。

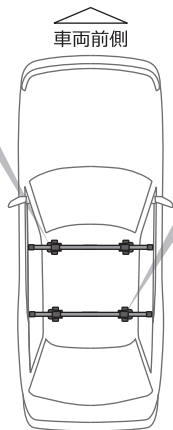

**R: 後側 (左右共通)**

フック **040N**      ベース **403**

ウェザーストリップゴム

取付ボルト

ナットプレート

スライドドアレール

ルーフ断面

参考 すき間があきます

※040Nフックの代替として、040フックも使用できます。

**注意**  
雨天時に車内からスライドドアのウェザーストリップゴムを押し当ててください。雨漏りするおそれがあります。